
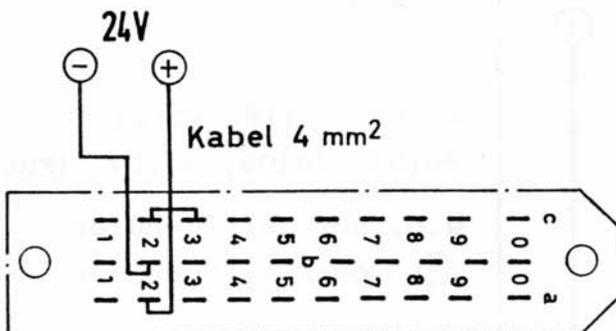
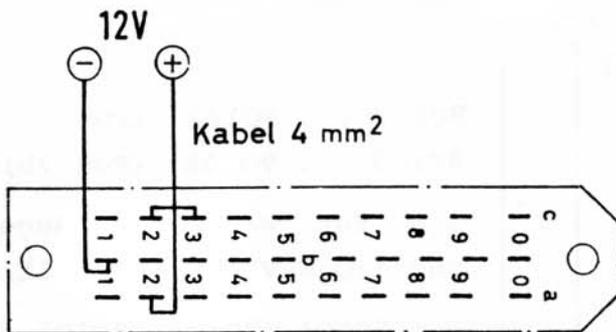


Anschluss FuG 7b SEL (eckige Buchse)

Dargestellt ist die 30polige Buchsenleiste, die auf ST 11 aufgesteckt wird. Bezeichnung: Stecker 30polig mit Federleiste, Kat.-Nr. 00632

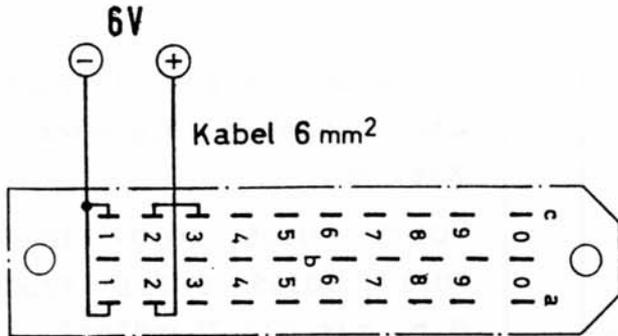

Die Brücke 2c - 3c ist notwendig!
Sie ersetzt den Schalter A/E des
Batteriekastens.

Zu verwenden für die
Funkeinrichtungen
folgender Kat.-Nr.:

90115 (FuG 9)

90101 (FuG 7b)

(d.h. mit Wandler)

⊖ oder ⊕ geerdet

90115 (FuG 9) 90116 (FuG 9)

90101 (FuG 7b) 90102 (FuG 7b)

(m. Wandler)

(m. Regelteil)

⊖ oder ⊕

nur ⊖

geerdet

geerdet

90115 (FuG 9)

90101 (FuG 7b)


(d.h. mit Wandler)

⊖ oder ⊕ geerdet

(siehe Blatt 32a)

Anschluss FuG 7b – SEL (runde Buchse)

Stromversorgung über ST 1501 des Batteriekastens oder
10-W-NF-Verstärkers 2 P 289 A1

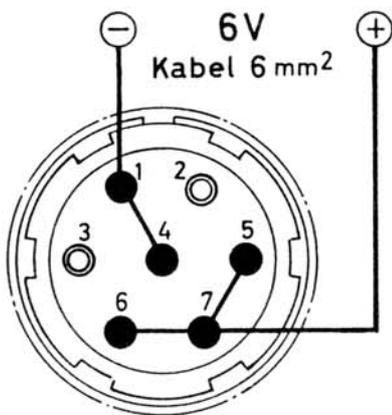


Zu verwenden für die Funk-
einrichtungen folgender
Kat.-Nr.:

90103, 90105, 90107 (FuG 7b)

90117, 90119, 90121 (FuG 9)

d.h. nur für "Wandler"

⊖ oder ⊕ geerdet.

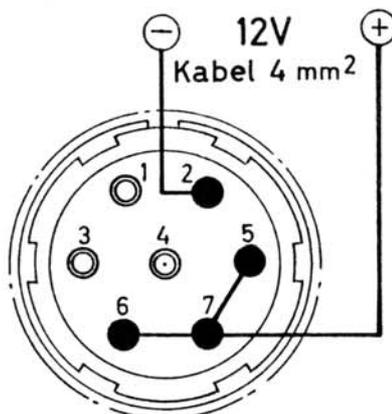


90117 ... 90122 (FuG 9)

90103 ... 90108 (FuG 7b)

d.h. für "Wandler", "Regelteil"
und "10-W-Verstärker mit Regelteil".

Bei 90104, 90106, 90108 (Regelteil)
darf nur ⊖ geerdet sein!

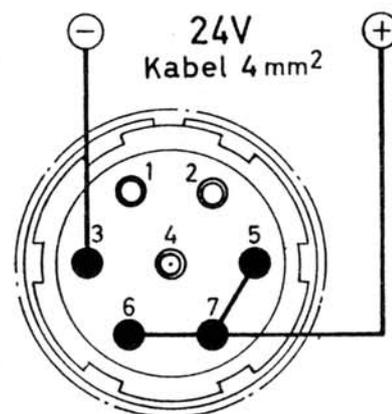

90117, 90119, 90121 (FuG 9)

90103, 90105, 90107 (FuG 7b)

d.h. nur für "Wandler"

⊖ oder ⊕ geerdet.

(siehe Blatt 32a)

Kabelstecker: 7polige Buchse 455 P7.11 A1, A2E (A1 für Winkel-
stecker, A2 für geraden Stecker), Kat.-Nr. 00562.