

# Bedienungsanleitung DV 500 HURRICANE voice


## Inhalt

1	ALLGEMEIN.....	2
2	DISPLAY .....	2
3	INBETRIEBNAHME DES GERÄTES .....	3
3.1	BATTERIE EINLEGEN / WECHSELN .....	3
3.2	BEDIENUNG .....	3
3.3	EIN-/AUS-SCHALTEN.....	3
3.4	BETRIEBSFUNKTIONEN EINSTELLEN.....	3
4	EMPFANG EINER MELDUNG .....	5
4.1	MELDUNGEN ABFRAGEN .....	5
5	LAST-CALL-MEMORY .....	5
6	ZWEITE BEDIENUNGSEBENE .....	5

# 1 Allgemein


Alle Betriebsfunktionen werden mit den Tasten die in der linken und rechten oberen Ecke positioniert sind ausgeführt.

## DV500 HURRICANE voice

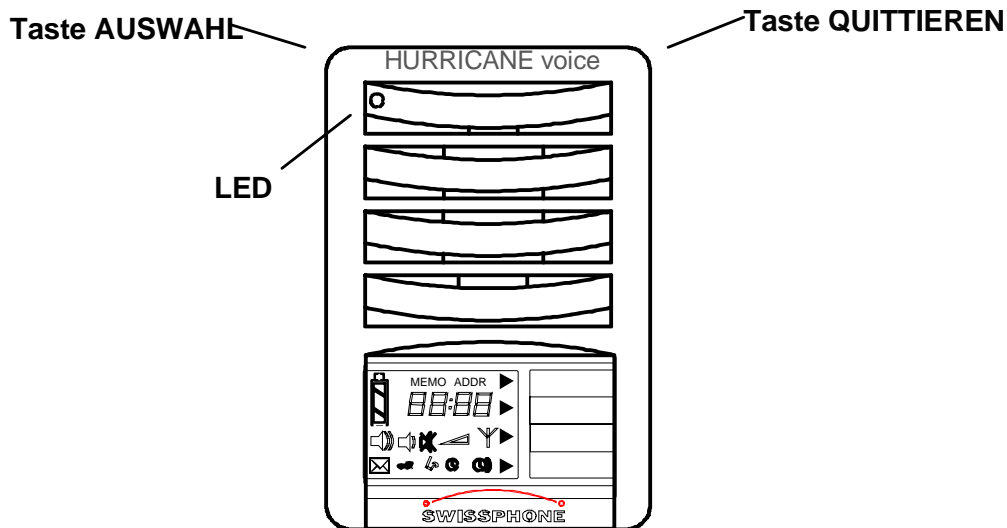

# 2 DISPLAY

## Darstellung des Displays mit Funktionen

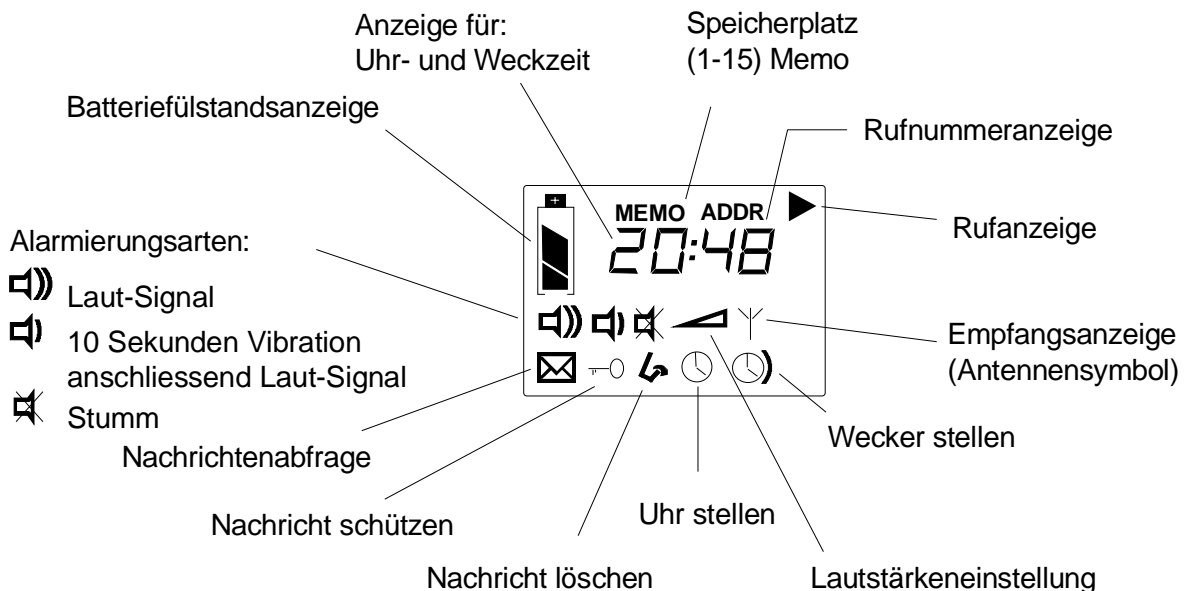

### 3 Inbetriebnahme des Gerätes

#### 3.1 Batterie einlegen / wechseln

Drücken Sie mit einer kleinen Münze in den Schlitz auf der Gehäuserückseite. Jetzt können Sie den Gehäuseboden seitlich herausschieben und die Batterie einlegen. Achten Sie dabei auf den Plus-Pol.

#### 3.2 Bedienung

Der DV500 hat zwei Bedienungstasten, die links und rechts oben, geschützt durch eine Gummi-Manschette, in den Gehäuserundungen untergebracht sind. Die Tasten haben folgende Grundfunktionen:

**Merke: linke Taste = Auswahl      rechte Taste: = Quittieren**

#### 3.3 EIN-/AUS-schalten

Sie drücken gleichzeitig die Tasten AUSWAHL und QUITTIEREN. Ein Piepton bestätigt das das hochfahren des Prozessors begonnen hat während diese Zeit erscheint in Display die Anzeige BOOT. Während des Ladens des Abkürzungslexikon erschein im Display LOAD. Am Ende der Eischaltprozedure meldet der Pager "Pager Bereit". Alle Symbole der aktivierten Betriebsfunktionen werden im Display angezeigt. Zum Ausschalten drücken Sie gleichzeitig beide Bedienungstasten. Der Rahmen des Akkusymbols blinkt und nach drei Sekunden schaltet sich das Gerät aus.

#### 3.4 Betriebsfunktionen einstellen


Jedes Symbol im Display kennzeichnet eine bestimmte Betriebsfunktion des Gerätes. Mit der linken Taste (AUSWAHL) wählen Sie eine der Funktionen aus - das jeweils zugehörige Symbol blinkt - und mit der rechten Taste (QUITTIEREN) bestätigen Sie. Die Betriebsfunktion ist aktiviert und das Symbol im Display steht.



Laute Signalisierung, Anrufleuchte und Vibration



10 Sek. Vibration (Vibratorvorlauf) und Anrufleuchte, anschliessend lautes Signal



Lautsprecher ausgeschaltet - nur Vibration und Anrufleuchte



Lautstärkeeinstellung der Sprachwiedergabe in 8 Stufen, Stufenänderung mit QUITTIEREN. Die Quitierung wird mit einem "Gong" klang bestätigt.



Signalisierung bei Feldstärkemangel: Wählen Sie mit QUITTIEREN zwischen ON (optische Warnung mit akustischen Signal) und OFF (nur optische Warnung) - mit AUSWAHL die Wahl bestätigen.



Abfrage des Meldungsspeichers MEMO 1-15 (1 = neueste Meldung). Mit QUITTIEREN wird die Meldung abgespielt (siehe Meldungen abfragen).



Meldung schützen: die zu schützende Meldung aufrufen (anwählen mit QUITTIEREN) und der Abspielvorgang beginnt. Nach dem Abspielen oder durch Drücken von AUSWAHL während des Abspielvorganges erscheint 5 Sekunden lang "Prot" (Protect). Während dieser Zeit können Sie mit QUITTIEREN die Meldung schützen.



Meldung löschen: Vorgehensweise wie bei Meldungen schützen - hier erscheint im Display "DEL" (Delete).



Weckzeiteinstellung: wie Uhrzeiteinstellung, zusätzlich mit ON/OFF-Einstell-möglichkeit. Bei "ON" ist im normalen Betrieb das Symbol ) im Display sichtbar.




Weckbetrieb: Während des Weckens kann der Wecker durch Drücken einer der Tasten abgestellt werden. (S) beginnt zu blinken (Weckwiederholung nach 10 Minuten). Durch erneuten Tastendruck wird der Wecker für 24 Stunden ausgeschaltet.




Uhr und Datum einstellen: mit QUITTIEREN wird die Zeiteinstellung aktiviert; die ersten beiden Ziffern (Stunden) blinken; durch erneutes Drücken von AUSWAHL wird die Zahl verändert. Mit QUITTIEREN die Minuten-Ziffern anwählen und mit AUSWAHL verändern. Durch erneutes Drücken von QUITTIEREN wird das Einstellen des Datums ermöglicht. Vorgehensweise wie bei der Zeiteinstellung - zuerst der Monat, dann der Tag.

## 4 Empfang einer Meldung


Der Empfang einer Meldung wird signalisiert:

- mechanisch durch Vibration,
- optisch durch Pfeilsymbol im Display und Anrufleuchte,
- akustisch durch Tonsignal je nach ausgewählter Einstellung:   

Mit einer der beiden Bedienungstasten kann die Signalisierung abgebrochen werden. Die Meldung gilt als nicht abgehört.

Der DV500 speichert bis zu 15 Meldungen. Nicht gelesene Meldungen werden kontinuierlich mit Pfeilsymbol und , Anrufleuchte und kurzem Erinnerungspiep angezeigt. Durch drücken von QUITTIEREN werden alle nicht abgehörte Meldungen abgespielt.

### 4.1 Meldungen abfragen

Mit AUSWAHL Meldungsabfrage  anwählen. Sie drücken die Taste QUITTIEREN, und der DV500 spielt alle Meldungen automatisch ab - die letzte (neueste) Meldung zuerst. Durch erneutes Drücken von QUITTIEREN während des Abspielvorganges gelangen Sie zur nächsten gespeicherten Meldung. Wird eine Meldung komplett abgespielt, zeigt anschliessend das Display 2,5 Sekunden lang Uhrzeit und Datum vom Meldungseingang. Drücken Sie während dieser Zeit erneut QUITTIEREN, wird die Meldung wiederholt. Das Abspielen einer Meldung kann durch Drücken der Taste AUSWAHL unterbrochen werden.

## 5 LAST-CALL-MEMORY

Sie können jederzeit die letzte Meldung mit QUITTIEREN abrufen.

## 6 Zweite Bedienungsebene

Je nach der Programmierung des Gerätes kann der DV500 über zwei Bedienungsebenen verfügen. Der Einstieg in die zweite Bedienungsebene geschieht durch ein drücken der AUSWAHL Taste länger als 3 Sekunden. Die Bedienung in der zweiten Ebene ist die Gleiche wie in der ersten Ebene. Nach der Quittierung in der zweiten Bedienungsebene kehrt das DV500 automatisch in die erste Bedienungsebene zurück. Befindet man sich in der zweiten Bedienungsebene und wird keine Taste betätigt so kehrt der DV500 nach ca. 8 Sekunden automatisch in die erste Bedienungsebene zurück.