

Technische Mitteilung

Umrüst-Set LGRA-Upgrade

Das Gehäuse-Oberteil des neuen Ladegerätes LGRA-Expert ist rückwärtskompatibel zu den seit 1995 ausgelieferten Ladegeräten LGRA-Professional. Durch einen einfachen Tausch der Gehäuseoberteile kann die neue Ergonomie genutzt werden.



Mit dem Expert-Oberteil haben Sie folgende Vorteile:

- Vereinfachtes Handling – das Einlegen in die Ladeschale und die Entnahme sind optimiert
- Es können Geräte mit und ohne Clip eingelegt werden (die ideale Lösung für alle Anwender, die BOSS-Melder und die geschlossene Ledertasche Typ BG verwenden)
- Das Ladegerät unterstützt alle BOSS-, HURRICANE- und Quattro-Baureihen

Das Umrüst-Set (Artikel-Nr. 8005) besteht aus:

1 x Gehäuse-Oberteil, 1 x Gehäuseschacht, 2 x Lichtleiter und 2 x Niederhalter Montagehinweise zum Umrüst-Set finden Sie auf der nächsten Seite.

Bezug nur über den BOS-Funkfachhandel z.B.:

Nachrichtentechnik Emmerl GmbH

Gewerbestraße 14
D-84570 Polling

Tel.: 08633/8982-20

E-Mail: bos@emmerl.de

Zu bestellen unter: www.emmerl.de/shop



Montagehinweise für den Tausch des Gehäuse-Oberteils vom Ladegerät LGRA-Professional und Expert. Diese Arbeiten dürfen nur von technisch versiertem Personal durchgeführt werden oder bitten Sie Ihren BOS-Fachhändler um Unterstützung.


Zuerst ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose!

Demontage: Öffnen Sie zuerst mit einem Schraubenzieher die Arretierung des Ladeschachts auf der Geräteunterseite.

Schieben Sie dann den Schacht nach oben aus dem Gehäuse. Nun die beiden freigelegten Lichtleiter links und rechts im Gehäuse-Oberteil entfernen.





Um das Gehäuse-Oberteil vom Unterteil trennen zu können, öffnen Sie auf der Geräteunterseite die beiden Arretierungen links und rechts und je eine auf der Gehäusevorderseite und -rückseite.

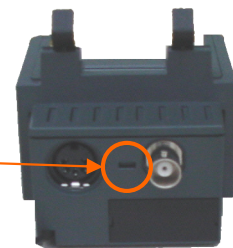

Ziehen Sie jetzt Oberteil und Unterteil auseinander. Die Elektronik liegt jetzt frei.


Beachten Sie, dass keine Flüssigkeiten oder sonstiges Material in die Elektronik gelangen!

Montage der neuen Gehäuseteile: Zuerst das Gehäuse-Oberteil auf das Unterteil setzen und die vier Arretierungen einrasten lassen. Die neuen Lichtleiter in den beiden Aussparungen links und rechts vom Gehäuse-Oberteil einsetzen und mit den vorgesehenen Fixierungen so befestigen, dass diese mit dem Oberteil exakt abschließen.

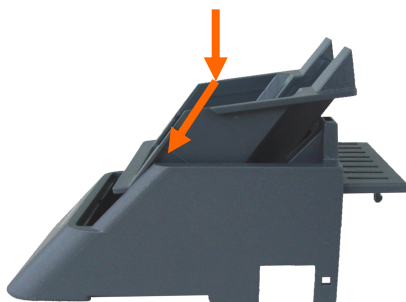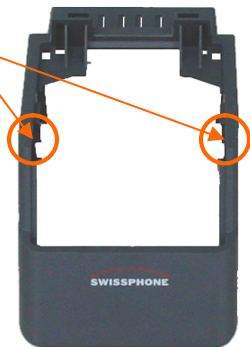

Jetzt setzen Sie den neuen Ladeschacht gemäß der Abbildung in das Gehäuse-Oberteil. Drücken Sie nun den Ladeschacht schräg nach vorn gegen den Boden des Unterteils, damit die Arretierung einrastet.

Jetzt setzen Sie die beiden Niederhalter gemäß Abbildung in die dafür vorgesehenen Öffnungen des Gehäuse-Oberteils.

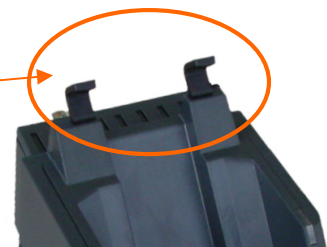

Der Umbau ist abgeschlossen, bitte machen Sie nun einen Funktionstest.