

NACHRICHTENTECHNIK EMMERL

Alarmzusatz AZ-10

Bedienungsanleitung

Der Alarmzusatz AZ-10 erweitert die Funktionalität Ihres Meldeempfängers um eine Vielzahl von Anwendungen. Bei der Entwicklung wurde besonderer Wert auf eine einfache und intuitive Bedienung des Gerätes gelegt.

Stecken Sie den Alarmzusatz an das 230V Stromnetz (grünes Lämpchen „Netz“ brennt), verbinden Sie ihn mit dem Ladegerät in dem Ihr Melder steckt – und schon ist der AZ-10 einsatzbereit.

Funktionen:


Das Herzstück des Alarmzusatzes ist ein Timer dessen Zeit durch einen eingehenden Alarm gestartet wird. Wurde z.B. die Zeit mit dem großen Drehregler auf 10 Minuten eingestellt, so ist ab dem Zeitpunkt der Alarmierung für 10 Minuten Strom auf der Steckdose. Dies wird durch das rote Lämpchen mit der Bezeichnung „Steckdose“ angezeigt. Ebenfalls schaltet ein internes Relais, welches über die 9-polige SuB-D Buchse kontaktiert werden kann.

Falls Sie den Starktonsummer mit der Taste „Summer EIN/AUS“ eingeschaltet haben (blaues Lämpchen an), so ertönt für diesen Zeitraum auch ein lauter Alarmton. Die Lautstärke des Starktonsummers kann über den Regler „Lautstärke“ eingestellt werden.

Mit den Tasten „Timer EIN“ und „Timer AUS“ können Sie jederzeit von Hand eingreifen und die Timerzeit abbrechen oder neu starten. Ist der große Timer-Drehregler auf Rechtsanschlag gedreht, so ist die Zeitsteuerung abgeschaltet und der Alarmzusatz befindet sich im Dauerbetrieb. Angezeigt wird dies durch das gelbe Lämpchen „Daueralarm“. In diesem Fall bleibt nach dem Alarm die Steckdose solange eingeschaltet, bis diese manuell wieder abgeschaltet wird. Dies kann entweder von Hand über die Taste „Timer AUS“ oder durch eine externe Ansteuerung über die SUB-D Buchse erfolgen.

SUB-D Buchse Die Schnittstelle nach außen

Die 9-polige SUB-D Buchse kann für externe Steuerungen verwendet werden. Sie ist belegt mit zwei Eingängen (Extern-EIN und Extern-AUS), sowie einem potentialfreien Relaisausgang.

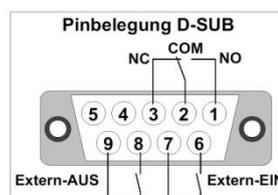

Der Eingang „Extern-EIN“ hat dieselbe Funktion wie die Taste „Timer EIN“. Um die Zeitsteuerung von außen zu aktivieren, verbinden Sie einfach die Pins 6 und 7 der SUB-D Buchse mit einem extern angeschlossenen Taster.

Der Eingang „Extern-AUS“ hat dieselbe Funktion wie die Taste „Timer AUS“. Um die Zeitsteuerung von außen zu beenden, verbinden Sie einfach die Pins 8 und 9 der SUB-D Buchse mit einem extern angeschlossenen Taster.

Die AUS-Tasten haben stets Vorrang vor den EIN-Tasten.

Mit dem potentialfreien Relaisausgang besteht die Möglichkeit weitere Geräte anzusteuern. Sie können damit maximal 30V und 2A schalten. Im Ruhezustand sind die Pins 2 und 3 verbunden (Öffnerkontakt). Während der Timerlaufzeit werden die Pins 1 und 2 verbunden (Schließerkontakt). Der Relaiskontakt und die Steckdose sind galvanisch getrennt, schalten jedoch immer zeitgleich. Die Anschlussbelegung der SUB-D Buchse finden Sie auch auf der Unterseite Ihres Alarmzusatzes.

Sie können den Alarmzusatz einfach an die 5-polige DIN Buchse aller gängigen Meldeempfänger-Ladegeräte anstecken.

Die Standardladegeräte folgender Melder sind geeignet:

Digitale Meldeempfänger

Swissphone: RES.Q, BOSS 9xx, Hurricane, Patron – s.QUAD (mit Adapterkabel NTE1352)
Motorola: LX2, LX4, Firestorm II, Firestorm III
Oelmann: LX2 Synthesizer, LX4 Synthesizer
AIRBUS: Tetra-Pager P8GR (mit Adapterkabel NTE1353)

Analoge Meldeempfänger

Swissphone: Quattro 96 – XLSi (alle Modelle), Joker, Memo nur mit RL/NF-Ladegerät
Motorola: BMD, Skyfire II, Skyfire 4S nur mit RL/NF-Ladegerät
Bosch: FME 88S nur mit RL/NF-Ladegerät

Lieferumfang:

Alarmzusatz AZ-10, 1m Anschlusskabel mit 5-poligem DIN-Stecker für Ladegeräte, Netzkabel, Bedienungsanleitung.

Technische Daten:

Betriebsspannung:	230V AC	Gewicht ca.:	570 g
Netzsicherung:	8A - Träge	Abmessungen (BxHxT)	115 x 84 x 202 mm
Leistungsaufnahme (Standby):	3 Watt	Artikelnummer:	NTE1350

Gefertigt und geprüft gemäß Qualitätssicherungssystem nach DIN EN ISO 9001:2008
- Made in Germany -

Hotline:

Haben Sie Fragen oder Probleme mit der Bedienung Ihres Alarmzusatzes, dann wählen Sie einfach folgende

Hotline-Nummer: (0 86 33) 89 82-20

oder nutzen Sie das Internet unter

www.alarmzusatz.de